



Läggningråd

Decibel 3

Här följer en läggningssanvisning då Decibel 3 – mattan installeras med tejpning av skarvar vilket innebär att man utnyttjar mattans backing som inte är helt diffusion tät. Dock tillräckligt tät för att klara processvattnet från olika typer av avjämningsmassor.

1. Rulla ut mattan och vänd den så att den svarta sidan vänds upp.
2. Stöt samman skarvarna noga.
3. Vik upp mattan försiktigt mot vägg (ca 50 mm), det är viktigt att mattan inte får en radie mot vägg då avjämningsmassan här kan bli för tunn.
4. Eventuella genomföringar i golvet t.ex. rör, ventilationstrumma etc. skall isoleras via uppvik kring dessa likt beskrivning under punkt 3.
5. Tejpa samtliga skarvar noga med vår dB-tejp. Det är mycket viktigt att ytan blir tät.
6. På denna yta kan sedan armerad avjämningsmassan läggas ut. Kontakta aktuell leverantör för mer detaljer om dimension, armering etc.
7. Slutligen skärs överflödiga akustikmatta av utmed vägg i golvhöjd.

SoundSeal konstruktionen kan även läggas med övriga Decibel mattor, läs mer under SoundSeal

Om ni har mer frågor kring installationen ber vi er kontakta oss på Aprobo AB.






Skär till hörn och vinkla mattan upp mot väggen



Tejpa samtliga skarvar med dB-Tejp

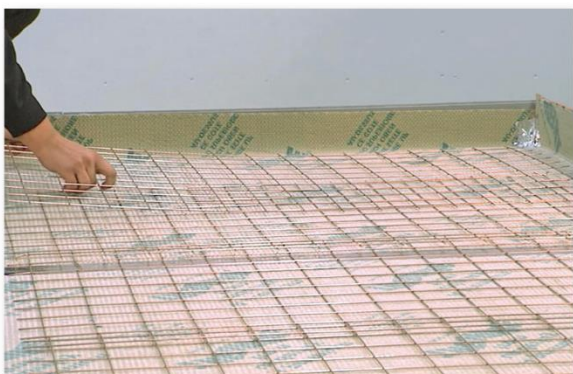

Lägg ut armering



Applicera avjämningsmassa



Kontakta oss

0451-61197

info@aprobo.com

Fabriksgatan 15, 282 71 Sösdala