



Läggingsråd

Decibel 4

Här följer en läggingsanvisning då Decibel 4 – mattan installeras med tejping av skarvar vilket innebär att man utnyttjar mattans backing som inte är helt diffusionstät, dock tillräckligt tät för att klara processvattnet från olika typer av avjämningsmassor. Vid produktion där risk för tillskjutande fukt förekommer rekommenderas plastfolien.

1. Rulla ut mattan och vänd den så att den svarta sidan vänds upp.
2. Stöt samman skarvarna noga.
3. Vik upp mattan försiktigt mot vägg (ca 50 mm). Det är viktigt att mattan inte får en radie mot vägg då avjämningsmassan här kan bli för tunn.
4. Eventuella genomföringar i golvet t.ex. rör, ventilationstrumma etc. skall isoleras via uppvik kring dessa likt beskrivning under punkt 3.
5. Tejpa samtliga skarvar noga med vår 75 mm breda dB-TEJP alternativt motsvarande dB-tejp, det är mycket viktigt att ytan blir tät.
6. På denna yta kan sedan avjämningsmassan läggas ut.
7. Slutligen skärs överflödiga akustikmatta av i golvhöjd utmed vägg.

Trots att mattorna har ett plastemballage skall de förvaras under tak, dvs ej utsättas för regn. Vid låga temperaturer (minusgrader) hårdnar gummit något men återfår sin elasticitet då de återfår normal inomhustemperatur.

Om ni har mer frågor kring installationen ber vi er kontakta oss på Aprobo ab.







Skär till hörn och vinkla mattan upp mot väggen



Tejpa samtliga skarvar med dB-Tejp

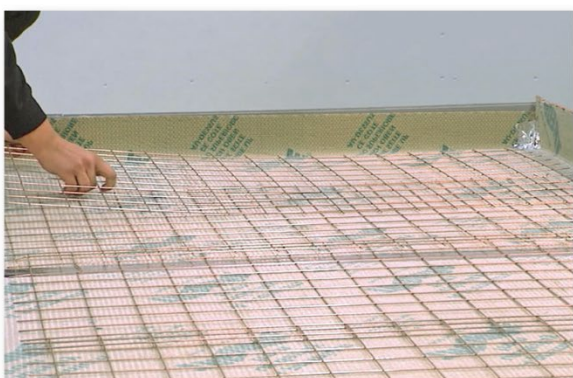

Lägg ut armering

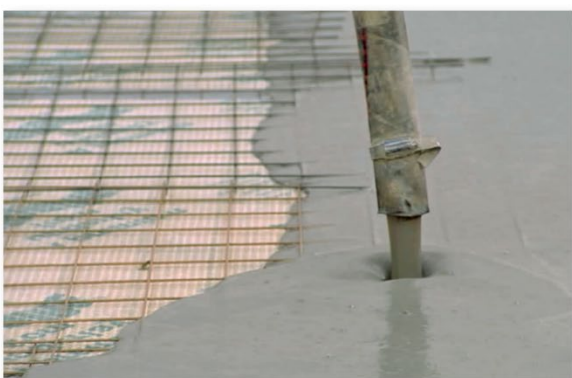

Applicera avjämningsmassa



Kontakta oss

0451-61197

info@aprobo.com

Fabriksgatan 15, 282 71 Sösdala